Tech International
MOTORI TUBOLARI DAL 2004

Istruzioni per l'installazione di motori tubolari Wi-Fi 120

GARANZIA: 5 ANNI

Conformi alle direttive: **EN60335-1-95** e **EN60335-2-97/10-2000**



SOMMARIO FINE CORSA:


-TAPPARELLE STANDARD: PUNTO 5
-TAPPARELLE ORIENTABILI: PUNTO 6
-TAPPARELLE TIPO NEW SOLAR – ROLLTEK – ESTELLA: PUNTO 7

1) AVVERTENZE E DESCRIZIONE DEL MOTORE:

-Leggere attentamente le istruzioni prima dell'installazione
-Motore con centralina Wi-Fi integrata
-Voltaggio: 230V/50Hz
-Frequenza radio: 433.05 -434.79 Mhz
-Tempo di utilizzo continuo: Max 4 minuti, poi entra in funzione la termica
-Temperatura di lavoro: da -20 gradi a +80 gradi
-Distanza di comando del telecomando: 40 metri in area aperta
-Ad ogni motore si possono memorizzare un massimo di 10 telecomandi.
-Il senso di rotazione si può cambiare tramite il telecomando solo prima di aver fatto i finecorsa

-Controllo da smartphone tramite App Connector o App compatibile Matter (con l'ausilio della centrale DOMO RADIO/B)

2) COLLEGAMENTO ELETTRICO:

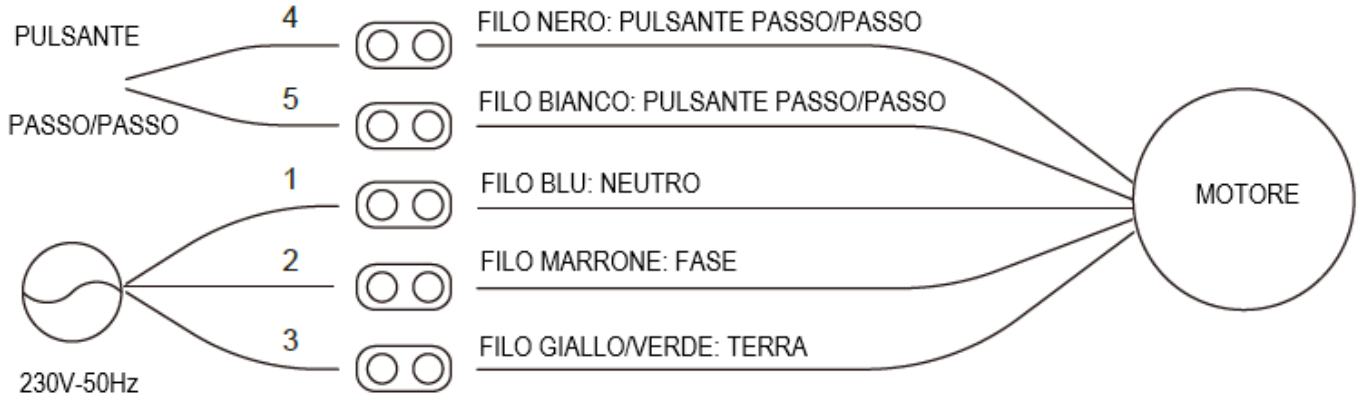

3) MEMORIZZAZIONE DEL TELECOMANDO

Per memorizzare il telecomando:

-DARE CORRENTE AL MOTORE, **SE PRESENTI PIU' MOTORI, DARE CORRENTE UN MOTORE ALLA VOLTA PER NON MEMORIZZARLI TUTTI INSIEME**

-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU' e
1 BIP LUNGO

-ENTRO 5 SECONDI PREMERE PER 3 SECONDI IL PULSANTE STOP DEL TELECOMANDO


-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' e 3 BIP

FINO A QUANDO NON VERRANNO IMPOSTATI I FINE CORSA IL MOTORE FUNZIONERA' UOMO PRESENTE (A SCATTI)

4) CAMBIARE SENSO DI ROTAZIONE (SI PUO' CAMBIARE ROTAZIONE SOLO PRIMA DI FARE IN FINE CORSA)

A) PREMERE PER 3 SECONDI INSIEME IL PULSANTE SU e IL PULSANTE GIU' DEL TELECOMANDO

-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU'

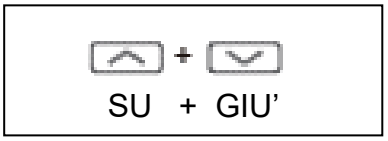


5) TAPPARELLA STANDARD: REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO (IL MOTORE FUNZIONA A SCATTI FINO A QUANDO NON SI IMPOSTANO ENTRAMBI I FINE CORSA)

-FINE CORSA SUPERIORE:

Posizionare la tapparella al fine corsa superiore (premendo per più di 2 secondi il tasto SU il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO SU e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO

-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

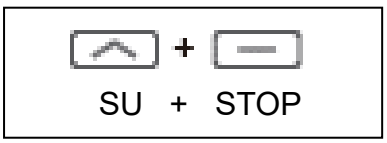


-FINE CORSA INFERIORE:

Posizionare la tapparella al fine corsa inferiore (premendo per più di 2 secondi il tasto GIU' il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO GIU' e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO


-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

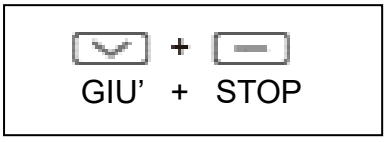

6) <u>TAPPARELLA ORIENTABILE</u>: REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO (IL MOTORE FUNZIONA A SCATTI FINO A QUANDO NON SI IMPOSTANO ENTRAMBI I FINE CORSA)


-FINE CORSA SUPERIORE (TAPPARELLE APERTA):
Posizionare la tapparella al fine corsa superiore (premendo per più di 2 secondi il tasto SU il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO SU e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

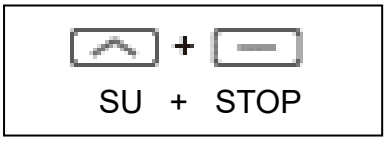

-FINE CORSA INFERIORE (TAPPARELLE CON STECCHE CHIUSE):
Posizionare la tapparella al fine corsa inferiore (premendo per più di 2 secondi il tasto GIU' il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO GIU' e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

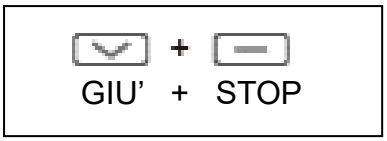

-TERZO FINE CORSA (TAPPARELLE CON STECCHE APERTE):

-PREMERE P2 SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE GIU' SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE STOP SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI E 3 BIP
-PREMERE IL TASTO GIU FINO A QUANDO LE STECCHE SONO APERTE
-PREMERE P2 SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE STOP SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE STOP SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI E 3 BIP


PER ELIMINARE IL FINE CORSA INTERMEDIO, RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE, A CONFERMA IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU' E 1 BIP LUNGO

<u>6.B) FUNZIONAMENTO DEI TASTI:</u>
TASTO SU: LA TAPPARELLA SI APRE
TASTO GIU': LA TAPPARELLA SCENDE E SI BLOCCA CON LE LAMELLE CHIUSE
TASTO STOP: LA TAPPARELLA SI FERMA;
TASTO STOP PREMUTO PER 5 SECONDI: LA TAPPARELLA SCENDE E SI BLOCCA CON LE LAMELLE APERTE (SE SI PREME STOP MENTRE LE STECCHE SI STANNO APRENDO, IL MOTORE ENTRA IN MODALITA' PASSO/PASSO (VA A SCATTI), PREMENDO PER 2 SECONDI QUALSIASI TASTO, IL MOTORE ESCE DALLA MODALITA' PASSO/PASSO

7) T<u>APPARELLA tipo ROLLTEK-</u> NEW SOLAR o ESTELLA: REGOLAZIONE DEL FINE CORSA ELETTRONICO
(IL MOTORE FUNZIONA A SCATTI FINO A QUANDO NON SI IMPOSTANO ENTRAMBI I FINE CORSA)


-FINE CORSA SUPERIORE:
Posizionare la tapparella al fine corsa superiore (premendo per più di 2 secondi il tasto SU il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO SU e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

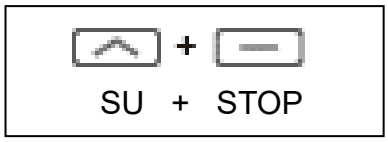

-FINE CORSA INFERIORE:
Posizionare la tapparella al fine corsa inferiore (premendo per più di 2 secondi il tasto GIU' il motore andrà di continuo e non passo/passo);

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO GIU' e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' E 3 BIP

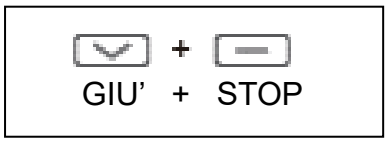


-TERZO FINE CORSA:
-PREMERE P2 SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE STOP SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP;
-PREMERE STOP SUL TELECOMANDO: IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI E 3 BIP

PER ELIMINARE IL FINE CORSA INTERMEDIO, RIPETERE LA STESSA OPERAZIONE P2-STOP-STOP, A CONFERMA IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU' E 1 BIP LUNGO


<u>7.B) FUNZIONAMENTO DEI TASTI:</u>
TASTO SU: LA TAPPARELLA SI APRE
TASTO GIU': LA TAPPARELLA SCENDE E SI BLOCCA CON LE STECCHE CHIUSE
TASTO STOP: LA TAPPARELLA SI FERMA;
TASTO STOP PREMUTO PER 5 SECONDI: LA TAPPARELLA SALE E SI BLOCCA CON LE STECCHE APERTE

8) MODIFICARE FINE CORSA SUPERIORE
-PREMERE PER 5 SECONDI INSIEME IL TASTO SU e IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP LUNGO

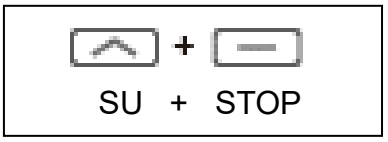

-POSIZIONARE LA TAPPARELLA AL NUOVO FINE CORSA;


-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO SU E IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO
-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI E 3 BIP

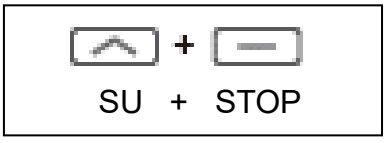

9) MODIFICARE FINE CORSA INFERIORE

-PREMERE PER 5 SECONDI INSIEME IL TASTO GIU' E IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO


-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO E 1 BIP LUNGO

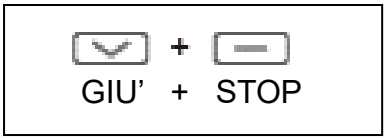

-POSIZIONARE LA TAPPARELLA AL NUOVO FINE CORSA;

-PREMERE PER 2 SECONDI INSIEME IL TASTO GIU' E IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO

-IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI E 3 BIP

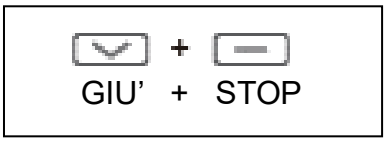

10) MODIFICARE TERZO FINE CORSA


IN BASE AL TIPO DI TAPPARELLE INSTALLATA, PROCEDERE ALLA CANCELLAZIONE E ALLA NUOVA REGOLAZIONE

11) ATTIVARE MODALITA' UOMO-PRESENTE

Se si vuole attivare la funzione di sicurezza UOMO-PRESENTE (premendo il tasto SU o GIU' il motore andrà a scatti, se si tiene premuto per più di 2 secondi il motore andrà di continuo):

-PREMERE PER 5 SECONDI INSIEME IL PULSANTE SU e IL PULSANTE GIU' DEL TELECOMANDO

-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU'

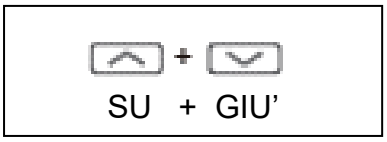

-PREMERE UNA VOLTA IL TASTO STOP DEL TELECOMANDO

-IL MOTORE FARA' 1 MOVIMENTO SU/GIU' e 1 BIP LUNGO



PER DISATTIVARE LA FUNZIONE UOMO-PRESENTE, RIFARE LA STESSA OPERAZIONE, IL MOTORE FARA' 2 MOVIMENTI SU/GIU' e 3 BIP

12) AGGIUNGERE UN TELECOMANDO

Telecomando "A": già memorizzato

Telecomando "B": da memorizzare

-PREMERE DUE VOLTE P2 SUL TELECOMANDO "A", IL MOTORE FARÀ UN MOVIMENTO SU/GIU

-PREMERE UNA VOLTA P2 SUL TELECOMANDO "B", IL MOTORE FARÀ UN MOVIMENTO SU/GIU

13) ASSOCIAZIONE WIFI

SCANNERIZZARE IL QR CODE E FARE IL DOWNLOAD DELL'APP CONNECTOR

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

14) REGISTRARSI E CREARE UN ACCOUNT

UNA VOLTA SCARICATA L'APP, APRIRLA, SELEZIONARE LA LINGUA E CREARE UN ACCOUNT




15) ASSOCIARE IL MOTORE CON L'APP CONNECTOR

PER ASSOCIARE UN MOTORE CON L'APP CONNECTOR, SEGUIRE LE ISTRUZIONI SULL'APP, DA ESEGUIRE ENTRO 2 MINUTI



SELEZIONARE IL PRODOTTO SU CUI E' INSTALLATO IL MOTORE Wi-Fi (ES. tapparella o tenda da sole) SELEZIONANDO " DA REMOTE" (OVVERO DA TELECOMANDO) SEGUENDO LE ISTRUZIONI SULL'APP

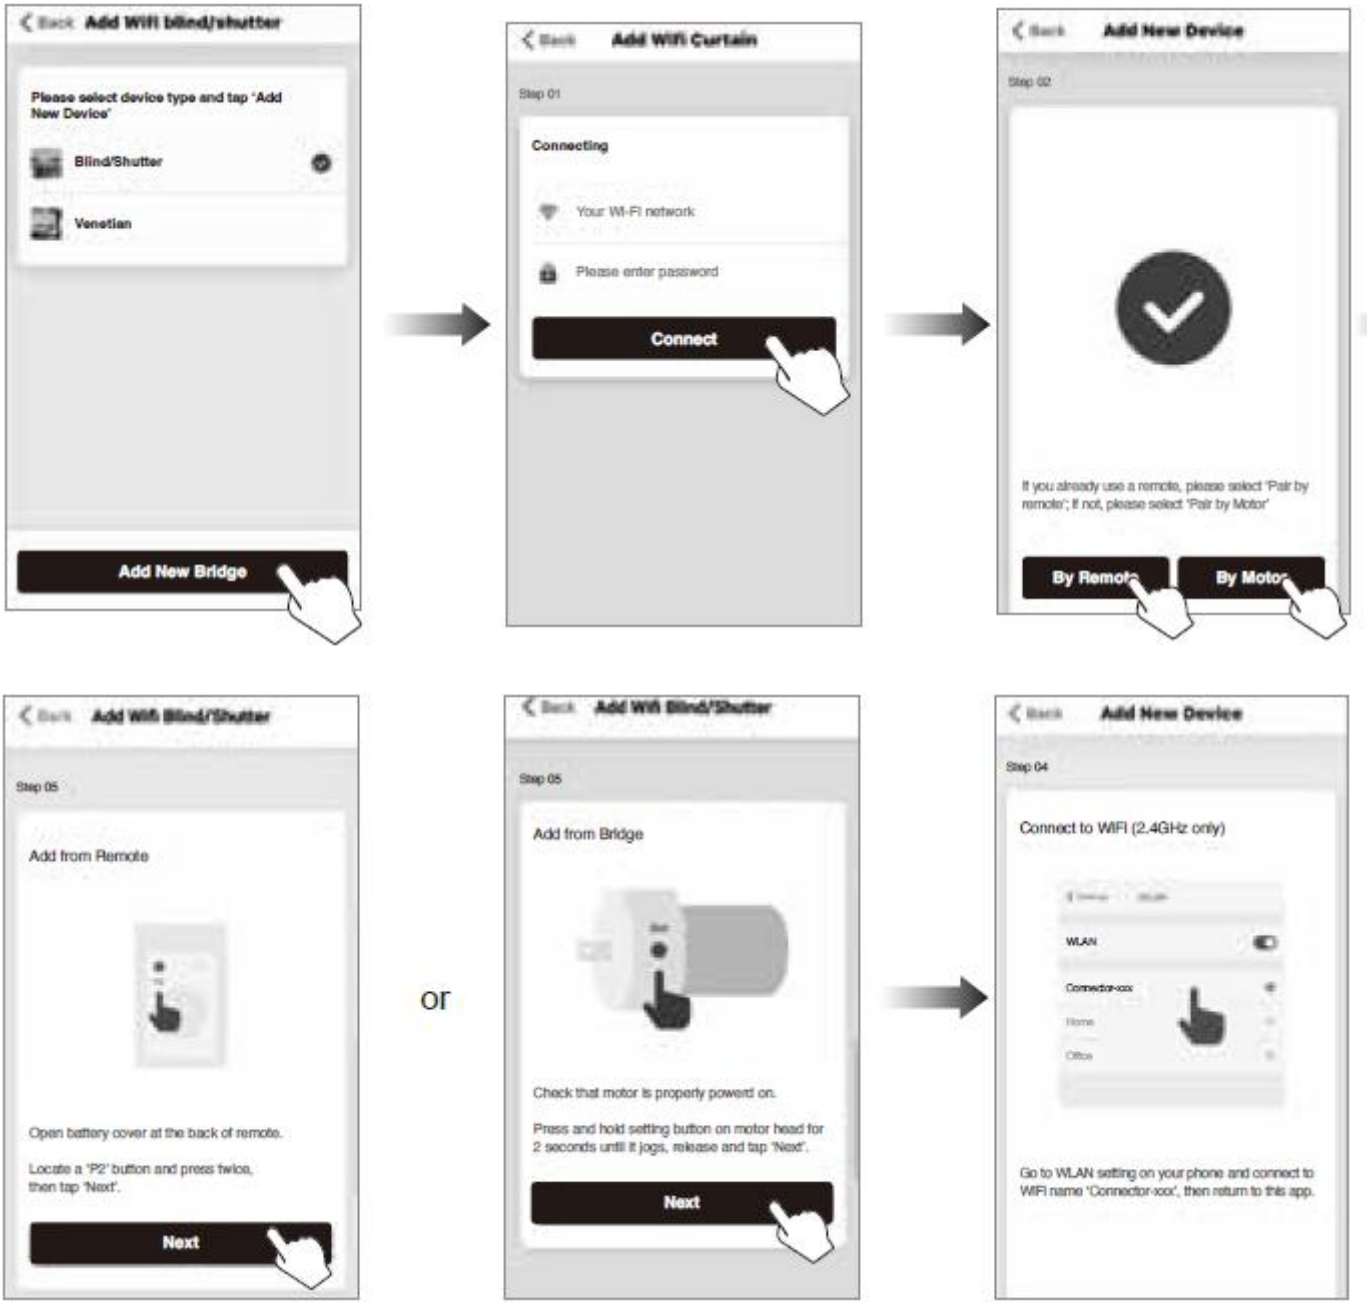

16) COMPATIBILITA' CON SISTEMA MATTER TRAMITE LA CONNESSIONE DEL ROUTER WI-FI DOMO RADIO/B

amazon alexa

Google Assistant

SmartThings

IFTTT

17) PROBLEMI E SOLUZIONI

a) Per far tornare il motore alle impostazioni di fabbrica:
-CANCELLARE TUTTI I TELECOMANDI MEMORIZZATI: PREMERE P2-STOP-P2 SU OGNI TELECOMANDO
-CANCELLARE I FINE CORSA MEMORIZZATI: PREMERE P2-GIU'-P2
Il motore è stato ripristinato alla modalità di fabbrica, tutte le impostazioni e i telecomandi sono stati cancellati

b) Il motore ha una termica che interrompe il funzionamento del motore dopo circa quattro minuti, una volta bloccato il motore dovrà raffreddarsi per poi ricominciare a funzionare normalmente (in genere la termica blocca il motore per un periodo tra i 20 e i 30 minuti)

c) Per video tutorial andare sul nostro canale youtube:
www.youtube.com/@TechInternationalsrl

d) Per assistenza tecnica, abbiamo un numero whatsapp 350-0592114 (NON SI PUO' EFFETTUARE CHIAMATA VOCALE) a cui si deve inviare un messaggio o un video, vi risponderemo nel minor tempo possibile!!!

18) ISTRUZIONI RAPIDE

1	FUNZIONE	ISTRUZIONI
2	MEMORIZZAZIONE PRIMO TELECOMANDO	DARE CORRENTE- STOP (per 2 sec)
3	CAMBIARE SENSO ROTAZIONE	SU+GIU' (per 3 sec)
5B- 6A- 7B-	FINE CORSA TAPPARELLE	ALTO: SU+STOP (2 sec) BASSO: GIU'+STOP (2 sec)
6B	TERZO FINE CORSA TAPPARELLE ORIENTABILI	P2-GIU'-STOP STECCHE APERTE P2-STOP-STOP
7B	TERZO FINE CORSA TAPPARELLE ROLLTEK o NEW SOLAR o ESTELLA	P2-STOP-STOP
8	MODIFICARE FINE CORSA ALTO (SOLO PER TENDA STANDARD):	SU+STOP (5 sec) -ANDARE AL NUOVO FINE CORSA -SU+STOP (2 sec)
9	MODIFICARE FINE CORSA BASSO (SOLO PER TENDA STANDARD):	GIU'+STOP (5 sec) -ANDARE AL NUOVO FINE CORSA -GIU'+STOP (2 sec)
10	IMPOSTARE O CANCELLARE FINE CORSA INTERMEDIO POSIZIONARE LA TENDA ALLA POSIZIONE DESIDERATA	P2-STOP-STOP
11	ATTIVARE/DISATTIVARE MODALITA' UOMO-PRESENTE	SU+GIU (5sec) - STOP
12	AGGIUNGERE TELECOMANDO	P2 (a)-P2 (a)-P2 (b)



Prodotto progettato e importato da:
Tech International Srl, sede legale Via Manzoni 35 20855 Lesmo (MB) www.tech-srl.com
Made in Cina